

BreathLogix Alcootest



Tests rapides et précis à haut débit



Changement de cartouche rapide (aucun calibrage nécessaire)



Appareil autonome à faible coût de maintenance



Conception murale compacte adaptée à de nombreux environnements de travail



Système de connectivité et de gestion des données dans le cloud



Fonctionnant en deux modes, paille et sans contact



BreathLogix
Workplace Series

Br-LGX-WS
ALCOHOL BREATHALYZER

Introduction

Depuis plus de 10 ans, Cannabix Technologies Inc. développe des appareils de dépistage d'alcool novateurs pour les forces de l'ordre et les lieux de travail.

La série Breath Logix (Br-LGX-WS) pour le lieu de travail est un système de dépistage d'alcoolémie entièrement automatisé pour le contrôle d'accès des employés, des entrepreneurs et des visiteurs. Le Br-LGX-WS est auto-administré, non invasif et dispose de modes sans contact et direct. Ce produit est conçu pour un dépistage rapide, précis et répétable à haut volume dans divers environnements de travail. Sa conception compacte, sa technologie de détection d'alcool éprouvée sur le terrain et sa facilité d'utilisation offrent une longue durée de vie et une conformité exceptionnelle des sujets.

BreathLogix

Série sur le lieu de travail

Br-LGX-WS

Alcootest



Spécification	
Détecteur d'alcool	Pile à combustible à haute sensibilité et large plage de détection
Portée de détection	0 à 0,3 g/210 L BrAC
Précision	± 0,005 g/210 L pour 0 à 0,05 g/210 L BrAC. ± 10 % pour 0,05 à 0,3 BrAC
Temps de réponse	Moins de 20 secondes
Temps de récupération	10 secondes pour les négatifs, moins de 60 secondes pour les positifs
Afficher	Écran tactile capacitif de 5"
Température de fonctionnement	32° - 113° F (0° - 45° C)
Pouvoir	Adaptateur d'alimentation 12 volts CC
Taille	16 x 17,8 x 6,8 cm (6,3" x 7" x 2,7")
Poids	2,2 livres
Matériel	Plastique ABS

Caractéristiques

- RFID
 - Haut-parleur pour commandes vocales
 - Caméra
 - Alcool détecté non détecté
 - Niveau BrAC
 - Cartouche de capteur remplaçable
 - Mode sans contact et paille
- Erreurs affichées lorsque cela est pertinent
 - Notification par e-mail et SMS
 - Wi-Fi, Bluetooth, USB
 - Tableau de bord de gestion à distance avec Amazon AWS
 - Avertissements affichés en cas d'étalonnage dû
 - Stockage interne des données ainsi que téléchargement vers le cloud
 - Sauvegarde quotidienne/hebdomadaire/mensuelle des journaux

Caractéristiques principales

Breath Logix propose des solutions entièrement intégrées avec une interface graphique intuitive dans une unité murale autonome.

Le Br-LGX-WS comprend une technologie de cartouche modulaire pré-étalonnée innovante qui permet aux clients et aux distributeurs de maintenir efficacement l'étalonnage et l'entretien de leurs appareils Br-LGX-WS.

La technologie de cartouche Br-LGX-WS réduira les processus d'étalonnage hérités coûteux et chronophages.



Ce que propose Breath Logix



Tests rapides et précis à haut débit

Temps de test rapide de 8 secondes pour les tests négatifs et 120 tests par heure. Précision de ± 0,005 g/210 L pour 0 à 0,05 g/210 L de BrAC. ± 10 % pour 0,05 à 0,3 BrAC.



Changement de cartouche rapide (aucun calibrage nécessaire)

Technologie de cartouche modulaire pré-étalonnée. Remplacement de la cartouche en moins de 10 secondes. Économisez sur les étalonnages traditionnels coûteux et les processus chronophages.



Fonctionnant en deux modes, paille et sans contact

Dispositif auto-administré non invasif qui fonctionne en deux modes différents : paille et sans contact. Si testé positif en sans contact, l'utilisateur serait invité à faire un test à la paille.



Conception murale compacte adaptée à de nombreux environnements de travail

Conception compacte et élégante avec de multiples fonctionnalités conçues pour de nombreux lieux de travail différents.



Système de connectivité et de gestion des données dans le cloud


Rationalisation de vos données : découvrez le portail de gestion avancé Br-LGX-WS à l'aide des services AWS.



Appareil autonome avec entretien à faible coût

Aucune démarche administrative n'est nécessaire. Enregistrer sur le fonctionnement, les coûts et le temps consacré à la gestion des personnes et des horaires. Aucun entretien intensif n'est requis.

Comment fonctionne Breath Logix

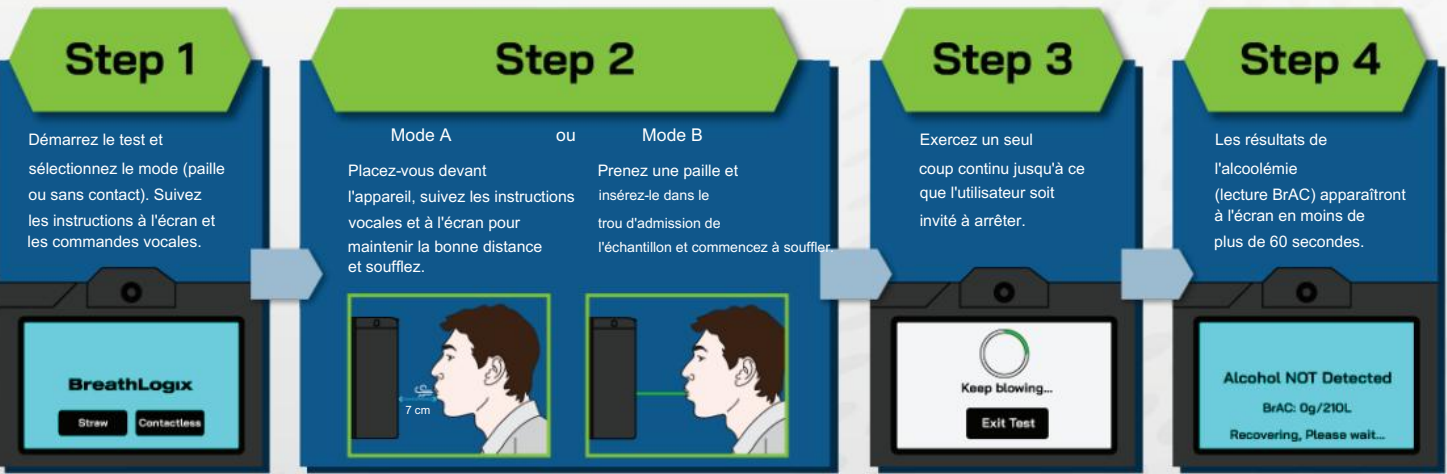

Remplacement de la cartouche Breath Logix



Éteignez l'appareil, utilisez le tournevis personnalisé pour ouvrir la vis sur le couvercle supérieur.



Soulevez le porte-cartouche et retirez l'ancienne cartouche en la soulevant.



Insérez la nouvelle cartouche de manière à ce que le logo Cannabix soit tourné vers vous, poussez-la complètement à l'aide de la poignée du porte-cartouche.



Remettez le couvercle supérieur et la vis à l'aide du tournevis.

Accessoires Breath Logix



Logix respiratoire
Cartouche



Imprimante



RFID



Intégration
Moyeu



Capteur PM 2,5



Caméra



Externe
Mémoire



Biométrie
Scanners

Flux de données Breath Logix



1. Exécutez le test et collectez échantillons.



2. Téléchargez les données vers le cloud, Propulsé par Amazon Web Services (AWS).



3. Centralisez et digitalisez votre processus de test d'alcool à l'aide l'analyse des données Breath Logix.